




# Porte-brochures bois

## Notice de montage

Le porte-brochures est livré "à plat", démonté.


Il se compose de 5 pièces à assembler sans outil :

- deux pieds-côtés ( **1** )
- un fond ( **2** )
- un dossier ( **3** )
- une face avant transparente en plexiglass ( **4** )

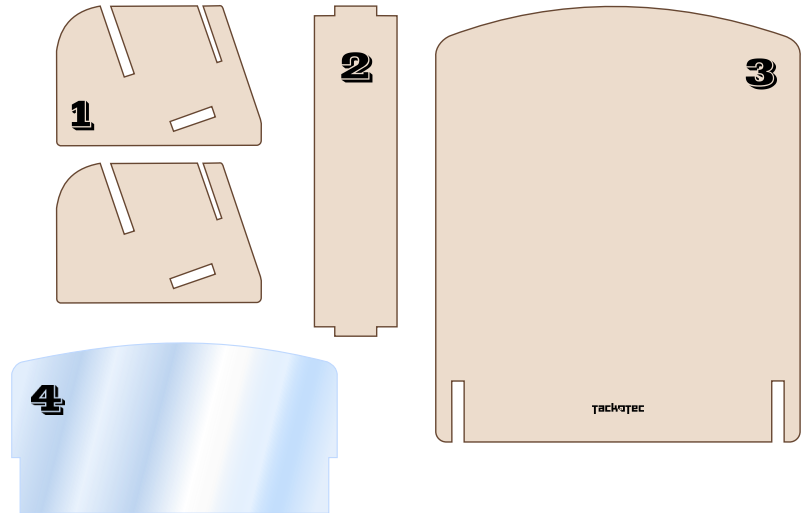

### Montage

- a) positionner les 2 pieds-côtés et le fond comme indiqué - étape 1 - .
- b) engager le fond dans les ouvertures des 2 pieds-côtés suivant les flèches jusqu'à ce qu'il vienne en butée sur les côtés - étape 2 - .
- c) positionner le dossier en face des 2 fentes arrières des pieds-côtés ( les plus larges ) comme indiqué - étape 3 - et l'enfoncer en appuyant fortement jusqu'au fond des fentes tout en maintenant le bas de celui-ci parallèle au fond pour obtenir le blocage de l'ensemble - étape 4 -
- d) insérer la face avant transparente dans les fentes avant des pieds-côtés et l'enfoncer jusqu'au fond - étape 5-.
- e) votre porte-brochure est prêt à l'emploi - étape 6 -.

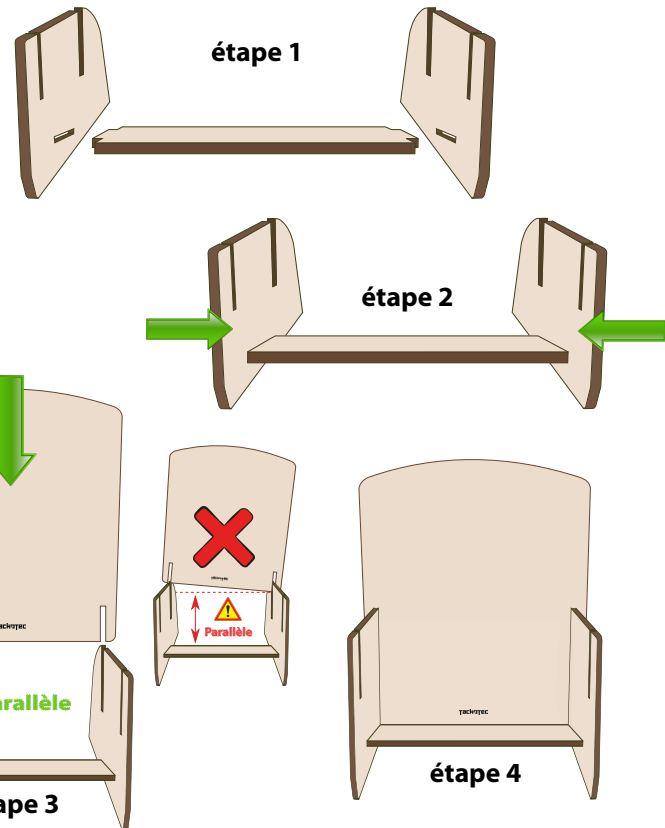

### Démontage

Si vous souhaitez démonter votre présentoir, il vous suffira de procéder à l'inverse du sens de montage :

- a) retirer la face transparente puis le dossier en prenant bien soin de les maintenir parallèles au fond.
- b) démonter le fond et les pieds-côtés à l'inverse du montage.

